

Очистка и смазка механизма крышки панорамного люка

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


- ◆ Консистентная смазка -G 060 751 A2-
- ◆ Специальная смазка Krytox -G 052 141 A2-
- ◆ Чистящий раствор -D 009 401 04-
- ◆ Промышленный пылесос (например, пылесос для влажной и сухой уборки -VAS 5128-
- ◆ Обычная кисточка: шириной 15 мм, согнуть её под углом 40°
- ◆ Мелкопористая губка (например, обрезать обычную хозяйственную губку без абразивного слоя)

Очистка и смазка механизма люка является ремонтом и производится за отдельную плату!

Защитить салон от загрязнения.


Этап 1 - Очистка и смазка направляющей стеклянной крыши:

- Полностью открыть шторку люка.
- Полностью открыть стеклянный люк.
- Удалить остатки смазки и грязи с кулисной направляющей ветошью, не оставляющей волокон.
- Смазать внутреннюю направляющую стеклянного люка - стрелка- с помощью кисточки консистентной смазкой -G 060 751 A2-.
- Излишки смазки на направляющей кулисы удалить с помощью безворсовой ткани.
- Повторить то же самое с противоположной стороны автомобиля.

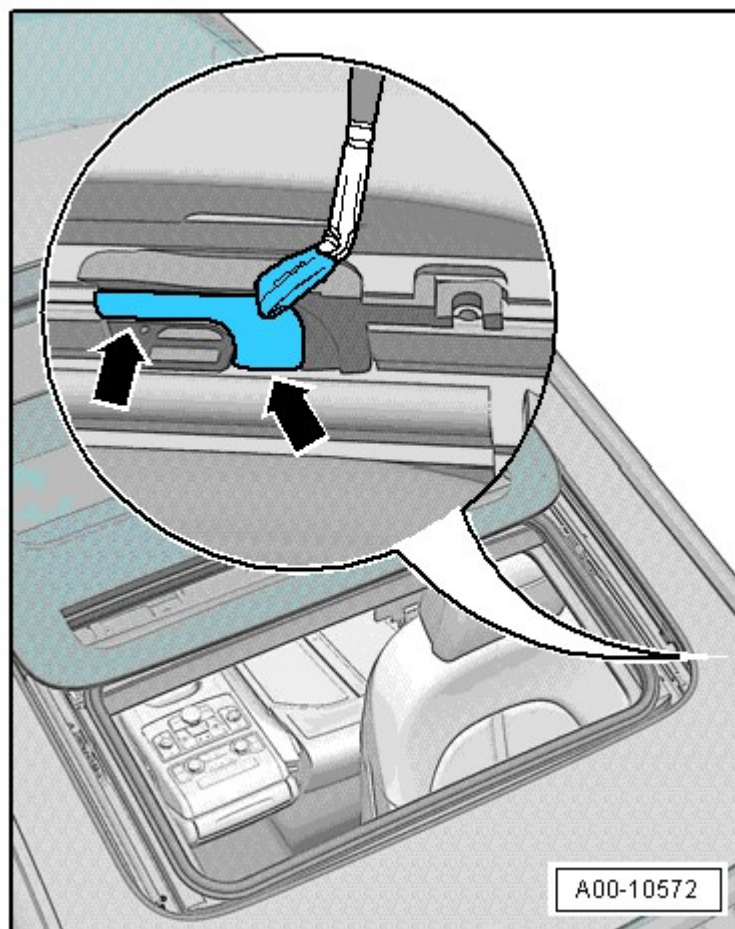
**Этап 2 - Очистка и смазка направляющих:**

Стекланный люк полностью открыт.


- Предварительно пылесосом очистить направляющую от мусора.
- Удалить остатки смазки и грязи с кулисной направляющей ветошью, не оставляющей волокон.
- Смазать верхнюю направляющую стекланный люк -стрелка- с помощью кисточки консистентной смазкой -G 060 751 A2-.

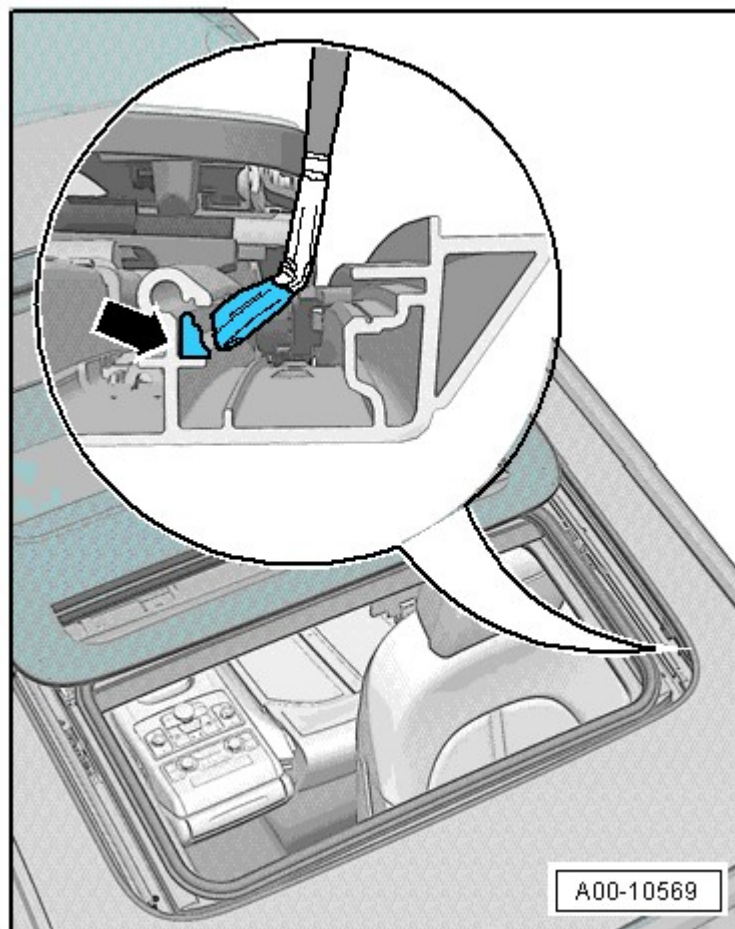


- Смазать нижнюю направляющую стеклянного люка -стрелка- с помощью кисточки консистентной смазкой -G 060 751 A2-.

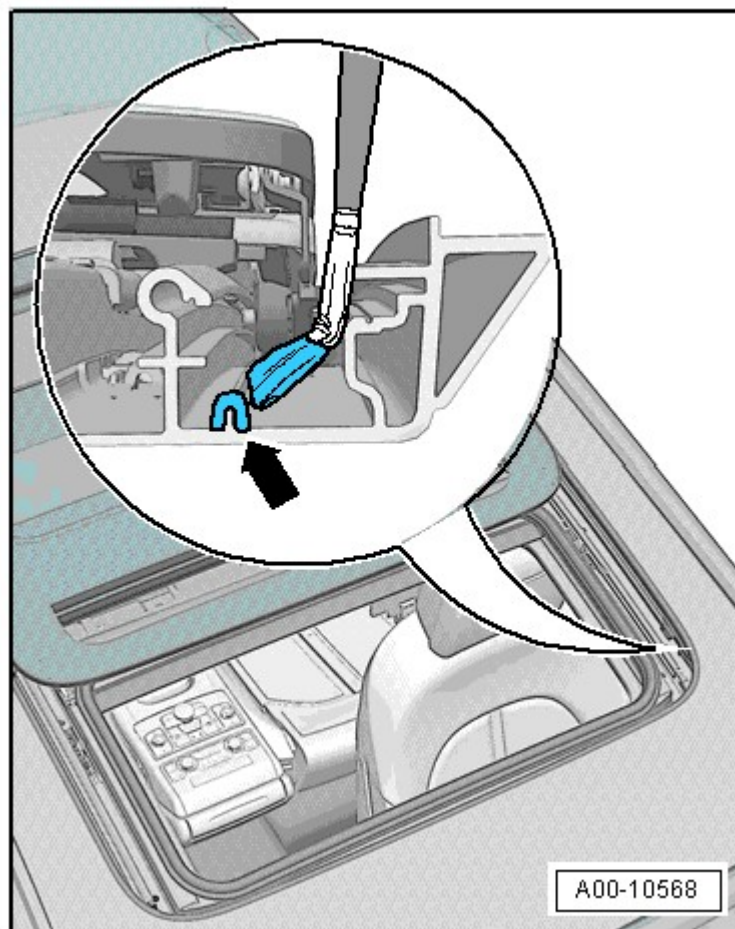

- Смазать наружную направляющую -стрелка- с помощью кисточки консистентной смазкой -G 060 751 A2-.

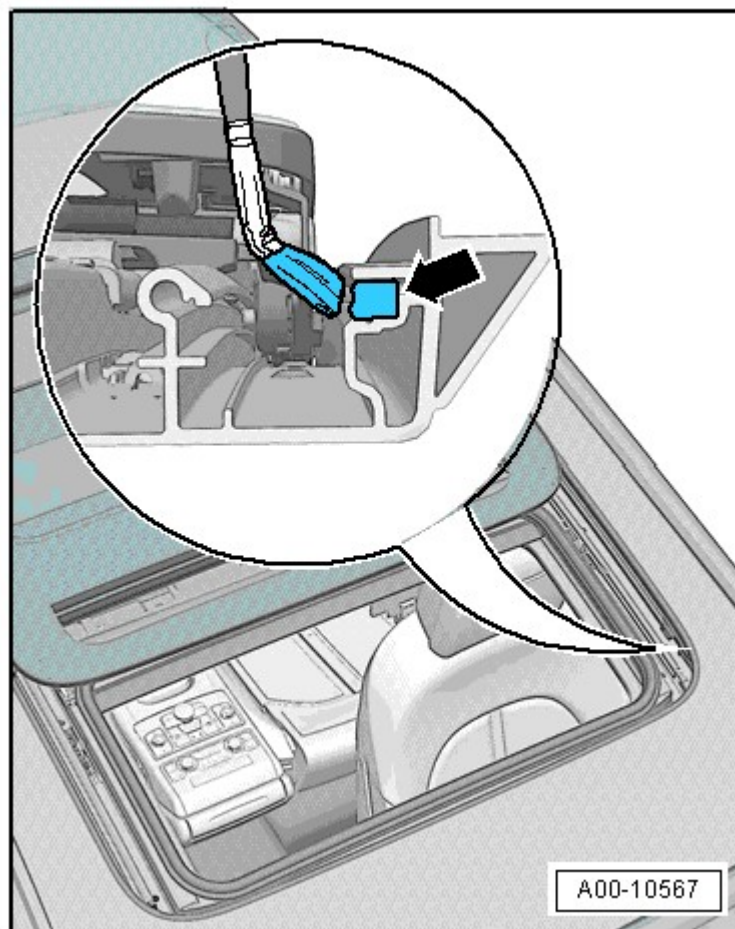

- Смазать наружные направляющие -стрелка- с помощью кисточки консистентной смазкой -G 060 751 A2-.
- Повторить то же самое с противоположной стороны автомобиля.

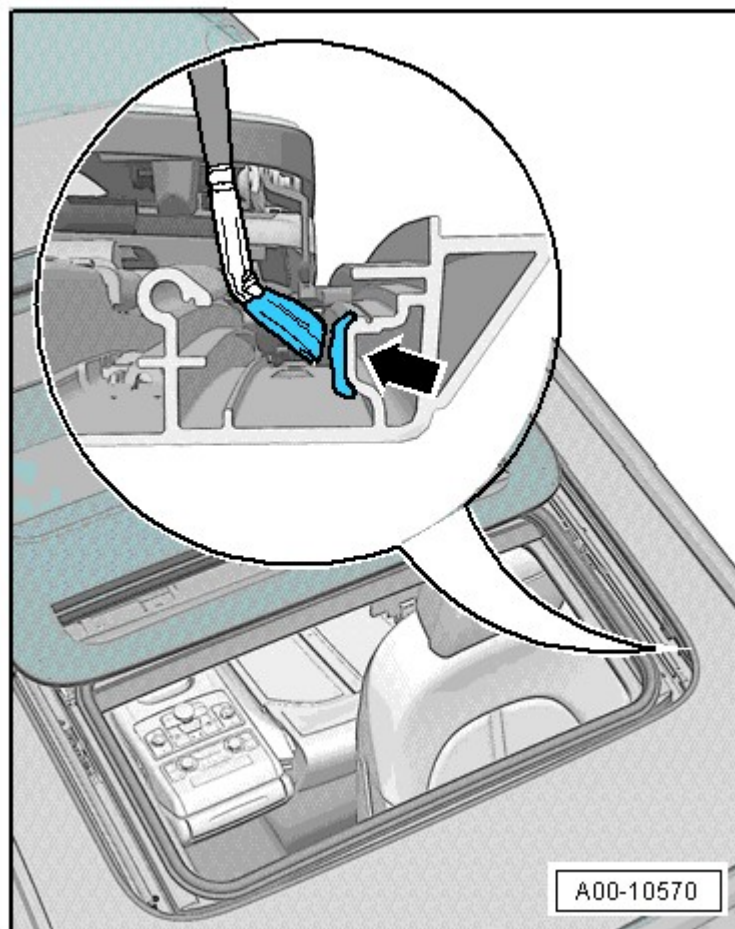


- Поочерёдно переместить крышку подъёмно-сдвижного люка во все крайние положения и ещё раз убедиться в отсутствии следов смазки.

Этап 3 - Очистка стеклянной крышки люка:

Стеклянный люк полностью открыт.


- Очистить передний и боковые края стеклянной крышки -стрелки- от смазки и грязи с помощью очистителя -D 009 401 04- и безворсовой тряпки.

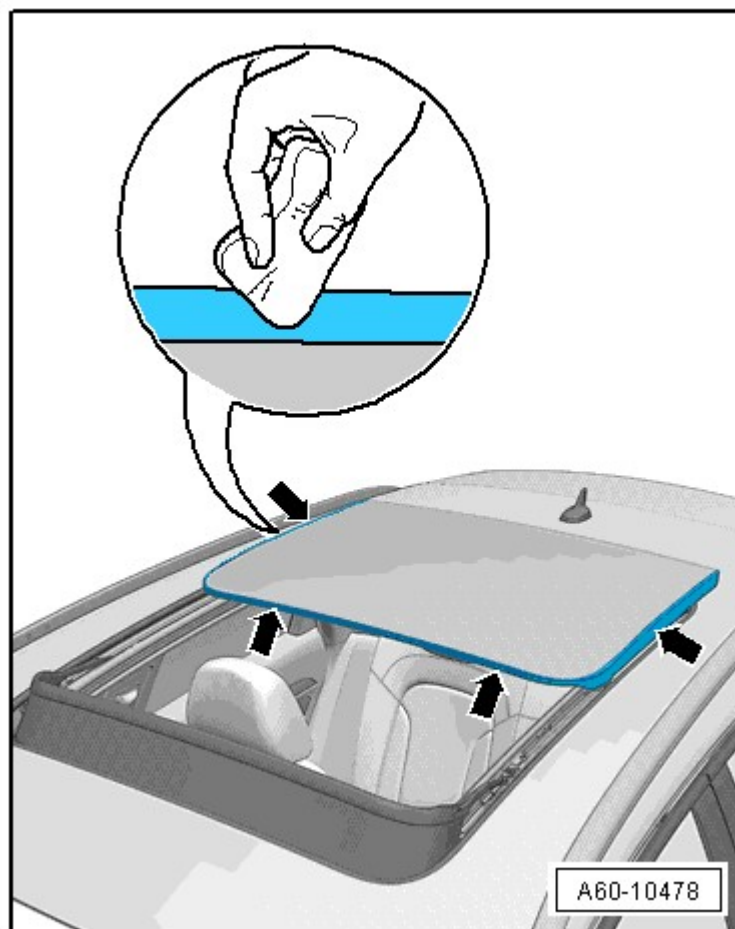

Этап 4 - Очистка и смазка уплотнителя рамы люка:

Стеклянный люк полностью открыт.

- Очистить уплотнитель рамы люка - стрелки- от смазки и грязи с помощью очистителя -D 009 401 04 - и безворсовой тряпки.
- Смазать уплотнитель рамы люка - стрелки-специальной смазкой Krytox -G 052 141 A2- с помощью мелкопористой губки. Проверить, чтобы смазка нигде не была видна.

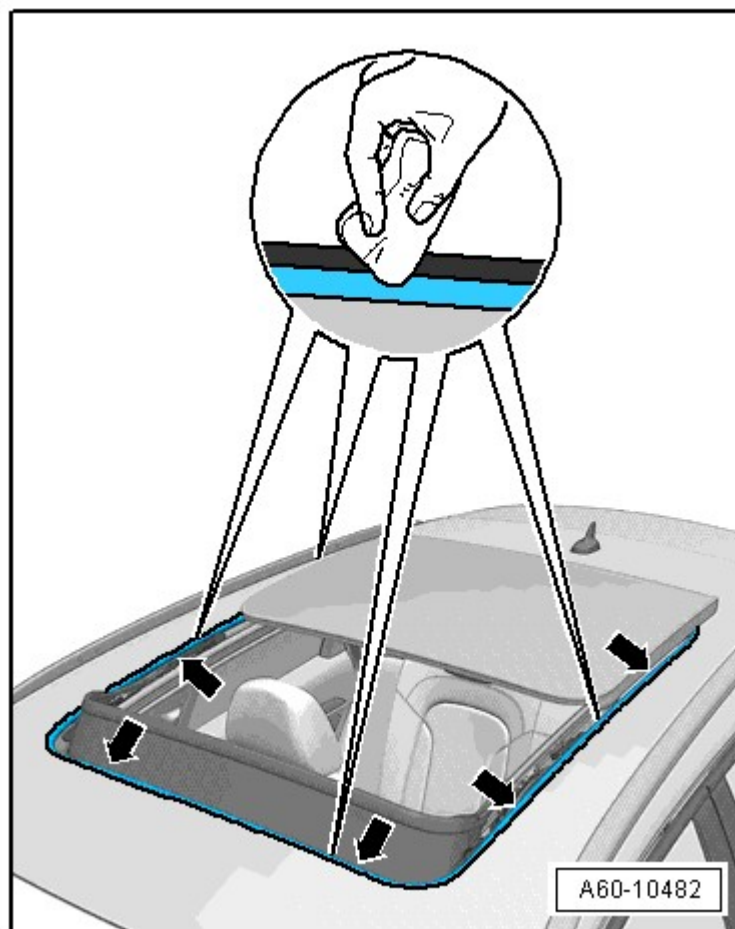**Этап 5 - Очистка обтекателя:**

- Очистить сетку и рамку обтекателя -1 - с помощью губки и мыльного раствора.
- Удалить не присохшие остатки загрязнений из колодца обтекателя - стрелки- с помощью промышленного пылесоса.

